Résine d'injection 6140
Application & mode d'emploi

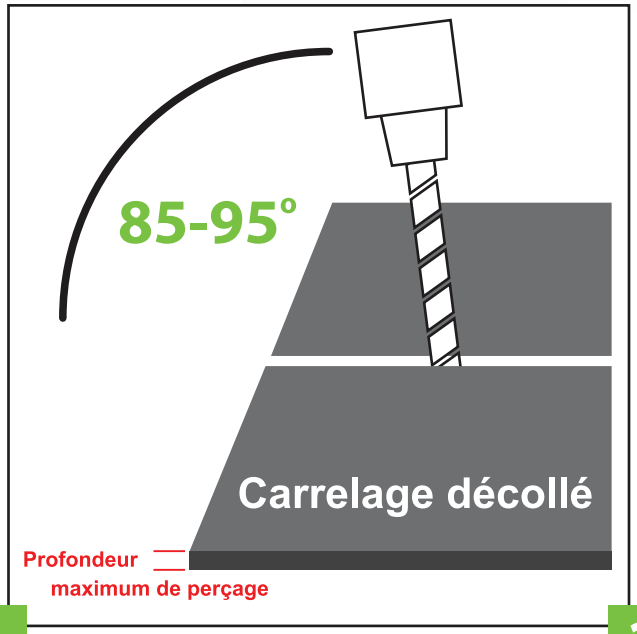

1 Forer un trou à l'aide de la mèche fournie avec une distance de 5 cm dans le joint entre les carrelages. Toujours, forer avec un angle de 85 ° à 90 ° et à l'endroit où le carrelage sonne creux. (voir dessin)

Remarque : Ne JAMAIS percer plus profond que l'épaisseur du carreau. (ex : présence de chauffage chauffant)

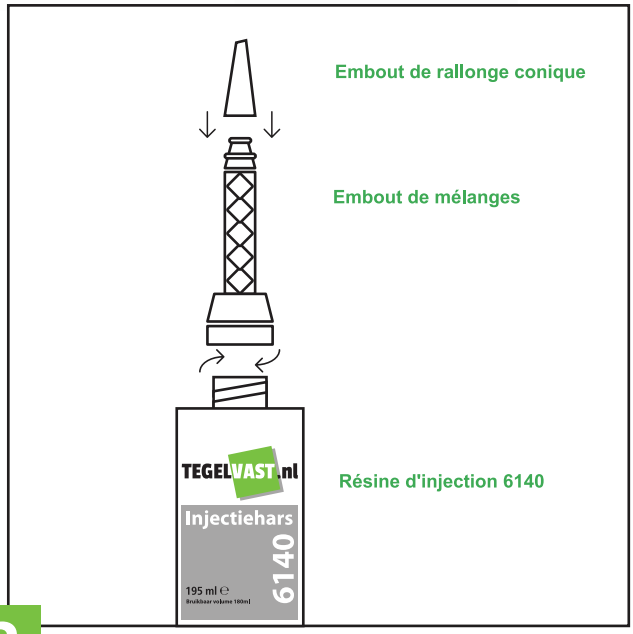

2 Placer la cartouche dans un pistolet professionnel pour cartouche de silicone, dévisser le bouchon, visser l'embout de mélanges sur la cartouche et puis l'embout de rallonge conique.

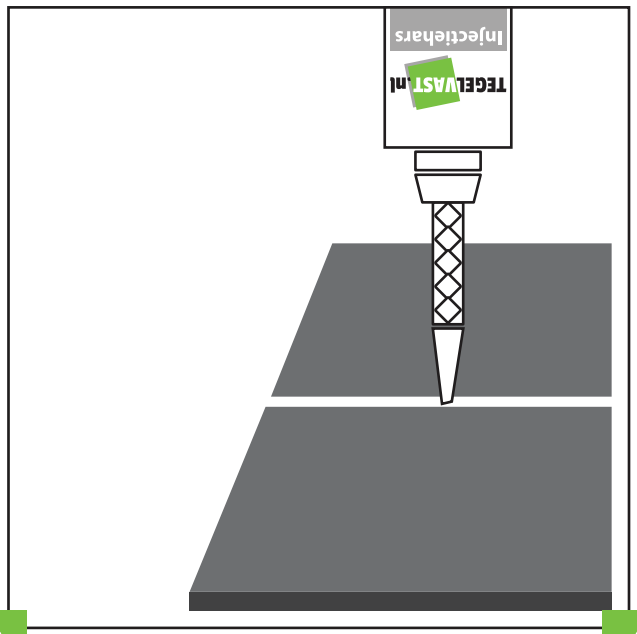

3 Placer l'embout de rallonge conique après l'avoir coupé au diamètre du trou foré et commencer à injecter. Remplir jusqu'à ce que résine d'injection ne s'écoule plus dans le trou. (voir dessin)

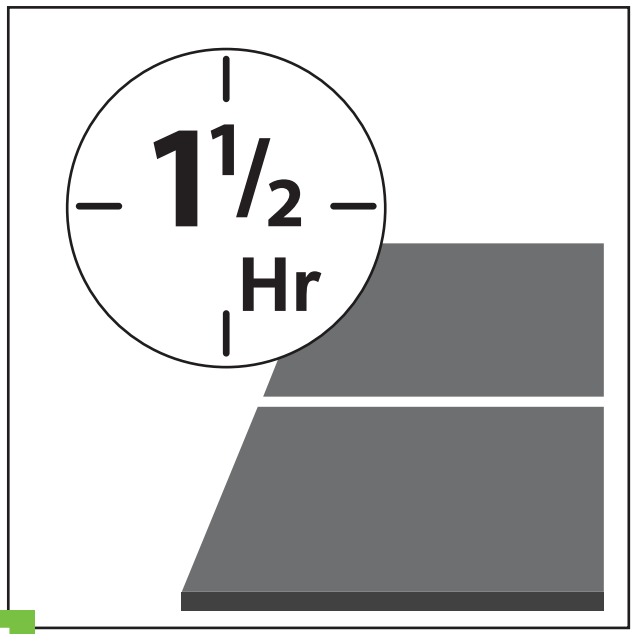

4 Après une heure et demie, on peut à nouveau remplir les trous de forage.

Rem.

Il peut arriver que la résine ne s'injecte pas.
Le forage du trou s'est fait dans la colle.
Dans ce cas, forer un nouveau trou à environ 1 cm de distance.
Répéter l'opération autant de fois jusqu'au moment où la résine s'écoulera dans le vide d'air sous le carrelage.

- L'embout de rallonge a une forme conique, il doit être coupé au diamètre du trou foré.
- Lorsque vous retirez le pistolet, gardez à la disposition un chiffon de nettoyage à la main pour enlever le surplus.
- La résine en trop peut être enlevée avec le white spirit ou acétone.

Fiche technique et de sécurité CE nr: 1907/2006 annexe II disponible sur www.tegelvast.nl

Résine d'injection 6140
Application & mode d'emploi

Résine d'injection 6140
Volume: 180ml

Application
- Pour carrelage de sol qui se décolle et qui sonne creux
- Convient presque pour tous les carrelages et pierres naturelles
- A utiliser avec un pistolet à cartouche

Mode d'emploi
- Dévisser le capuchon, retirer l'embout fermant la cartouche
- Placer l'embout mélangeur sur le tube (ouvert) (tenir le tube tout droit)
- Couper le bec verseur au diamètre du trou de forage, insérer le bec dans le trou foré dans le joint
- Presser la gâchette pour que les 2 produits se mélangent
- Injecter la résine sous le carrelage
- En cas de contre-pression, arrêter!

Composant A (Epoxy harz):
Irritant pour les yeux et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aerosols. Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. Porter des gants appropriés. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
Contient: produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen <= 700)

Composant B (Harder):
Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Provoque des brûlures. Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.